

Applicering på betongytor

Produkter:
Basic Primer (valfri) + HB S-200 + Geotextil + CreteSafe B-250

STEG 1



Börja med en torr och ren yta där de största hålen och sprickorna har fyllts och lösa objekt har avlägsnats.

STEG 2



För optimal vidhäftning, särskilt på en vittrad yta, rekommenderar vi användning av en primer. Vid alla tillfällen bedömer montören om användningen av en primer är nödvändig.

STEG 3



Applicera ett lager HB S-200 på alla skarvar och hörn, placera sedan ett lager av geotextil i vått och applicera ett andra lager av HB S-200.

STEG 4




Spraya ett täckande lager av CreteSafe B-250 med hjälp av HVLP 2000 sprutning systemet.

STEG 5



Efter härdning bildas ett homogent och flexibelt membran utan skarvar.

UPPBYGGNAD

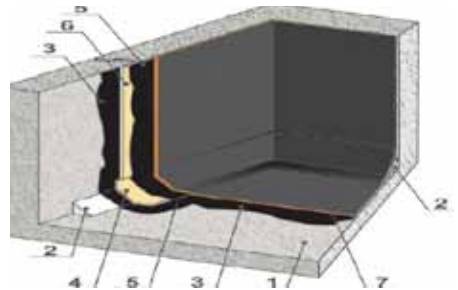

1. Underlag av betong
2. Fogmassa (t.ex. B-400)
3. HB S-200
- 4 + 6. Förstärkning av fogar och skarvar med geotextil.
5. HB S-200
7. Slutbehandling med CreteSafe B-250

Liquid Rubber: ett val för proffs!

www.liquidrubber.se