

Lagning av sprickor, hål och genomföringar


Produkter:
HB S-200 + Geotextil

STEG 1



Rengör och torka objektet samt 10cm runtom. Ta bort all damm, fett, smuts och lösa partiklar.

STEG 2

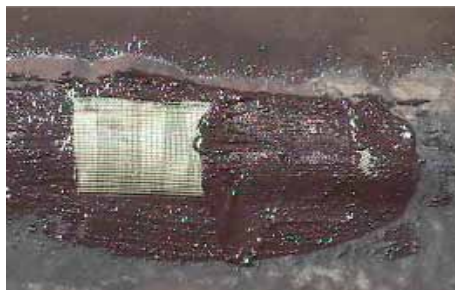

Applicera ett första lager av HB S-200 runt och ovanpå det skadade området. Placera sedan ett lager geotextil i vått.

STEG 3



Applicera ett andra skikt av HB S-200 på geotextilen. Konstruktionen är beröringstorr efter ca 3 timmar.

STEG 4



När lagningen är fullt härdad (24-48 timmar, beroende på tjockleken av skikten) kan hela ytan behandlas med ett lager HB S-200.

STEG 5



För större projekt (> 100 m²) väljer man ofta att behandla hela ytan med en vattenbaserad, sprayapplicerad 2-komponentsbeläggning från Liquid Rubber

STEG 6



Därefter är det även möjligt att spraya hela taket med en färgad produkt. Vid användning av vit, Ger den en reducering av värmelagring i ytan.

Liquid Rubber: ett val för proffs!

www.liquidrubber.se